


Montageanleitung Für Speedclick – Palettenregale SP 80

Rahmenmontage:

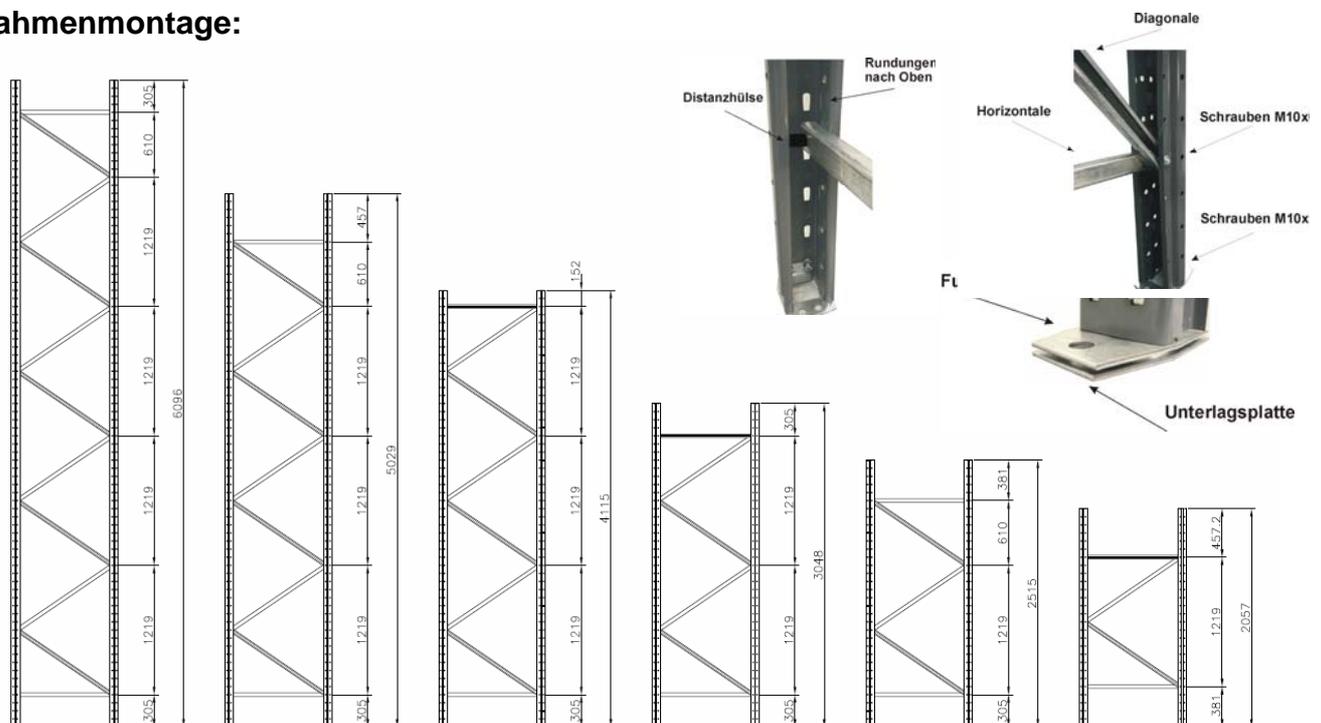

Regalmontage:

- 1) Rahmen montieren laut obiger Skizze. Beachten Sie bitte, dass die Rundungen der Ausstanzungen nach oben zeigen müssen.
- 2) Ersten Rahmen aufrichten.
- 3) Untersten vorderen Balken in Rahmenausstanzungen einhängen.
- 4) Sicherungsstift in Bohrung des Hakenteils am Balken lt. Skizze einsetzen.
- 5) Zweiten Rahmen aufrichten und Balken in gleicher Höhe einhängen.
- 6) Sicherungsstift in Balken einsetzen.
- 7) Hinteren Balken in gleicher Höhe wie vorderen einhängen, Sicherungsstift einsetzen.
- 8) Restliche Balken der gewünschten Höhe nach einhängen. Sicherungsstifte einsetzen.
- 9) Für jedes weitere Feld gilt Vorgang ab Punkt 3)
- 10) Ausrichten der Regalzeile in Längsrichtung
Achten Sie darauf, daß Rahmen und Balken zueinander im rechten Winkel stehen.
- 11) Rahmen lotrecht stellen. Bei Bedarf Original Speedclick Unterlagsplatten verwenden.
- 12) Bei Überschreiten des Verhältnisses Regaltiefe zu Regalhöhe von 1:4 ist eine Verdübelung zwingend vorzusehen.
- 13) Bedienungsanleitung beachten

Montage Sicherungsstift:

